

cado

取扱説明書

AP-C330i

Air Purifier

LEAF 

330i

重要

このたびは、カドー空気清浄機「LEAF 330i」を
お求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みください。
本書はお読みになったあとも大切に保管してください。

cado

目次

安全上のご注意.....	4	お手入れのしかた.....	22
警告.....	5	本体.....	22
注意.....	8	フィルター.....	24
各部の名前.....	11	フィルター交換のお知らせ.....	24
本体の組み立て.....	12	フィルターの交換方法.....	25
フィルターを取り付ける.....	12	フィルター交換インジケーターの 初期化.....	26
電源を接続する.....	14	フィルターについて.....	27
設置について.....	15	除菌機能について.....	27
使いかた.....	16	cado sync できること.....	28
操作パネル.....	16	リモコン機能.....	28
運転を開始する.....	16	各種状態の確認.....	28
運転モードを変える.....	17	24 時間タイマー.....	28
マニュアルモード.....	18	アプリケーションに必要な環境.....	29
タイマー運転.....	18	インターネット回線.....	29
除菌機能.....	19	Wi-Fi ルーター (無線 LAN アクセスポイント).....	29
減光機能.....	20	スマートフォンなどの携帯端末機器.....	29
消灯機能.....	20		
ニオイホコリモニター.....	21		
ニオイセンサーとホコリセンサーに ついて.....	21		

目次

アプリケーションの準備	30
アプリケーションをインストールする	30
アカウントを作成する	31
Wi-Fi 接続待機状態にする	33
アプリケーションに機器を登録する	36
基本操作	39
24 時間タイマー運転、消灯設定	40
サポートメニュー	41
機器名変更	42
無線アダプターを初期化する	43
無線 LAN 機能のご使用にあたって	44
電波に関するご注意	44
使用制限について	45
個人情報(セキュリティ関連)に 関するご注意	45
故障かな?	46
仕様	51
保証書	53
保証内容	54

安全上のご注意

ここでは事故を防ぐための重要な注意事項について記載してあります。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を未然に防止するため、本書に記載されている内容は必ずお守りください。誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分した上で記載しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う
おそれがあること」を示し
ます。



注意

「傷害を負う、または財産に
損害を与えるおそれがある
こと」を示します。

図記号の説明



禁止

「してはいけない禁止事項」
を示します。



指示

「必ずしなければならない
強制事項」を示します。

警告

禁止

■ **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。**
感電の原因になります。

■ **電源コードを破損させない。**
ショートや断線して火災や感電の原因になります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コード部分を持って引き抜かない。
- 持ち運び時に電源コードを引っ張らない。
- 破損した電源コードは使用しない。万が一電源コードが破損した場合は、お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

■ **本体の定格電圧以外で使わない。**
火災や感電の原因になります。

■ **延長コードの使用やたこ足配線、配線器具の定格を超える使い方をしない。**
感電や発熱による火災の原因になります。

■ **分解、改造、修理しない。**

火災や感電、ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

■ **下記の場所では使用・保管・放置しない。**
火災や感電、故障や破損の原因になります。

- 可燃性ガスや金属製のほこりがある場所
- 火の近くや熱器具の近く、温風吹出口など温度が非常に高い場所
- 屋外・浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
- 機械油や食用油の油成分が浮遊している場所

■ **水につけたり、水をかけたりしない。**
火災や感電の原因になります。

■ **火のついたタバコや線香を近づけない。**
火災の原因になります。

■ **吸気口、吹出口、本体のすき間などに指や針金などの異物を入れない。**
発火・感電・ショート・ケガの原因になります。



- お手入れに塩素系、アルカリ性の洗剤を使わない。

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

- 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグには触れない。

感電のおそれがあります。

- 換気のできない場所や、極端に狭い場所などでは使用しない。

オゾン濃度が高くなった場合、人体やペット、家財に影響をおよぼす場合があります。



- 電源プラグは、根元までしっかり差し込む。

電源コードや電源プラグが傷んだ状態で使用したり、差し込みがゆるいコンセントを使用すると、接続が不完全となり、火災や故障の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布でふき取る。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

- 使用しないとき、お手入れ、点検、移動の際は必ず運転を停止し、電源プラグをはずす。不意に動作した場合、感電やケガの原因になります。

- 異臭や、機器の異常を感じたときは、ただちに使用を中止する。

電源プラグをはずし、サポートセンターまでご相談ください。



- 運転中に気分が悪くなったり、体調に変化を感じた場合は使用を中止する。

運転を停止したあと、十分に換気をしてください。

- ぜんそくなどの基礎疾患がある方が使用する場合は、事前に医師に相談する。

体調への影響が気になる場合は、ご使用をお控えください。

- ペットや小動物がいる環境で使用する場合は、様子に変化がないか注意する。

ペットや小動物への影響が気になる場合は、ご使用をお控えください。

- お年寄り、お子様、体の不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り、単独で使用させない。

- お子様が玩具として遊ばないように注意する。
思わぬケガや誤飲、感電または故障の原因になります。

注意

禁止

- 本体の上に物を置いたり、乗ったりしない。
転倒により、破損・故障の原因になります。
- 不安定な場所には置かない。
転倒すると、ケガや故障の原因になります。
- 吸気口や吹出口をふさがない。
空気の循環が悪くなり、発熱や故障の原因になります。
- フィルターをはずしたまま運転しない。
清浄効果が出ないばかりでなく、故障の原因になります。
- 台所で換気扇のかわりに使用しない。
フィルターの寿命を著しく低下させたり、本体の故障や破損の原因になります。
- 直射日光の当たる場所やエアコン、暖房器具の風の当たる場所には置かない。
本体の故障や変形・変色の原因になります。
- お手入れの後は、水分を十分にふいてから乾かし、ぬれたままでは使わない。
感電や故障の原因になります。
- ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤などをかけたりしない。
故障や破損の原因になります。
- 発煙タイプの殺虫剤を使うときは、運転しない。
蓄積した薬剤成分が、あとで使ったときに放出され、健康を損なう原因になります。
- 電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多い場所では使用しない。
磁気の影響で正常に動作しないことがあります。
- 電磁波の影響を受ける機器の近くで使用しない。
他の電子機器へ誤動作などの影響を与えたり、または本機が誤動作する原因になります。
ラジオやマイクロホンなど搭載した機器の近くで使用する場合、雑音が発生することがあります。距離を離してご使用ください。また、別のコンセントに電源プラグを接続することで改善する場合があります。

注意

禁止

■ 長時間、同じ場所で使わない。

長時間同じ場所で使うと、本体周辺の壁や机が汚れることがあります。定期的に設置場所を移動することをおすすめします。

■ 移動するときは、本体からはずれる部分を持たない。

落下によるケガや故障の原因になります。

■ 本体を転倒させたり、強い衝撃や振動を与えない。

衝撃により破損した場合、破片でケガをすることがあります。

■ 長時間、床面や家具などの上に直接置かない。

長時間同じ場所に置くと、本体底面のゴム足の跡が設置面に残ることがあります。設置場所を定期的に変更するか、または市販の家具用傷防止シートなどを使用してください。

■ ゴム製品やさびやすい製品の近くで使用しない。

オゾンの影響により製品が劣化するおそれがあります。

注意

指示


■ フィルターは正しく取り付ける。

空気清浄機の機能を十分に発揮させるため、フィルターは純正フィルターを取扱説明書の手順にしたがい確実に取り付けてください。

■ 燃焼器具と一緒に使うときは必ず換気する。

本製品は換気できません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。

各部の名前

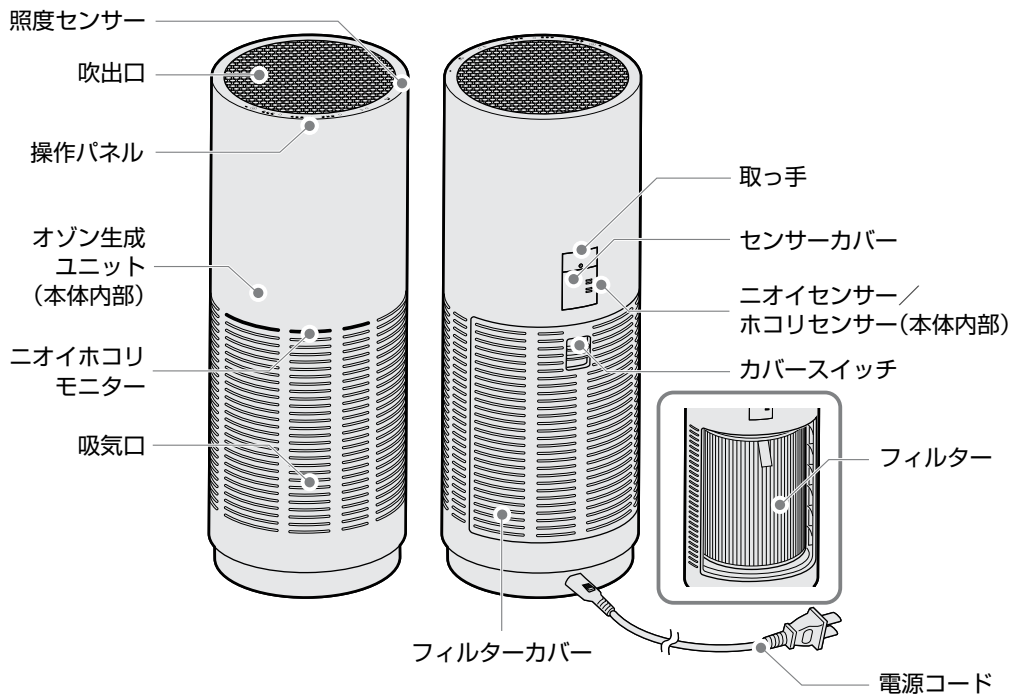


本製品は、空気中に含まれる一酸化炭素などの有害物質は除去できません。

また、本製品は換気できません。閉め切った部屋で使用する場合は、定期的に換気してください。

本体の組み立て


フィルターを取り付ける

1. 本体背面にあるカバースイッチを下にスライドし、フィルターカバーをはずします。
2. ポリ袋に入ったフィルターを取り出します。

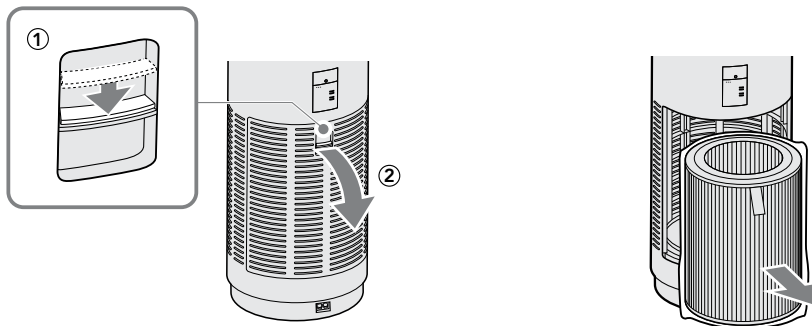


- フィルターを取り付けない状態では電源コードを接続しても本体の電源が入りません。
- フィルターを取り付ける際は、必ず本体の運転を停止して電源プラグをコンセントからはずしてください。
- フィルターをポリ袋から取り出さずに運転すると、性能低下や故障の原因になります。


3. フィルターをポリ袋から取り出します。

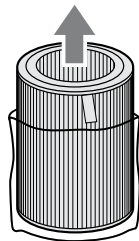

4. リボンを外側に向け、フィルターを本体の奥まで入れてセットします。

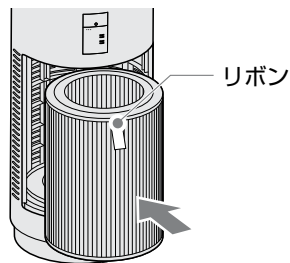



5. フィルターカバーを閉めます。
カバースイッチを下にスライドしたまま
カバーを本体にはめてください。

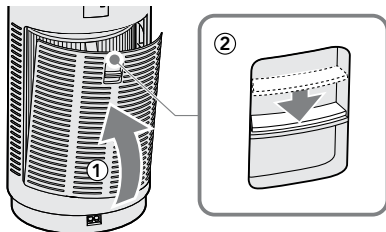

フィルターカバーの取り付けが不十分な状態では、運転を開始することができません。(電源インジケーター⇒ p.16 がゆっくり点滅します。)

電源を接続する


1. 電源コードを電源コード接続口に接続します。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源が正常に接続されると、すべてのインジケータ⇒ p.16 とニオイホコリモニターが約 2 秒間点灯します。

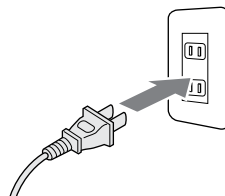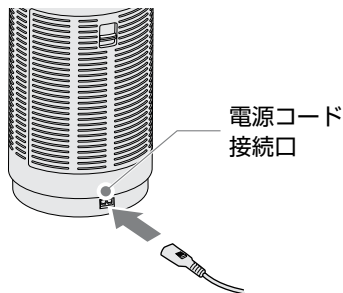


フィルターを取り付けない状態では電源コードを接続しても本体の電源が入りません。

設置について

! 空気をよく循環させるために、本体の周辺には物を置かずに下図に示すスペースを確保してください。

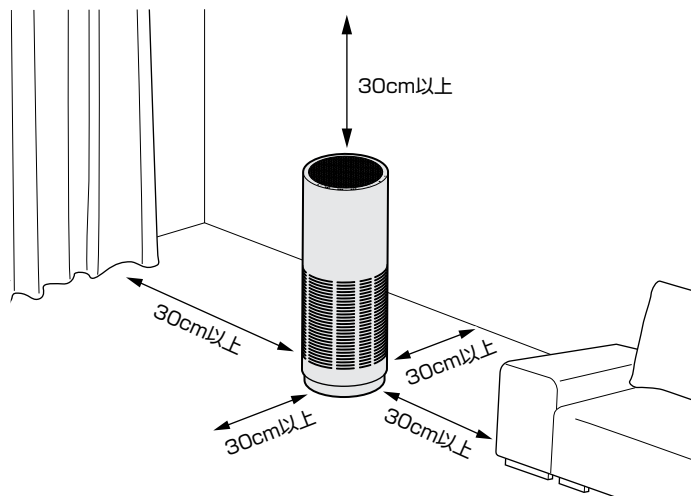

NO! 

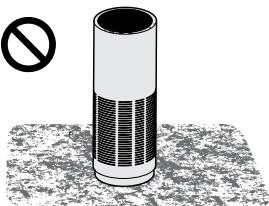

毛足の長いじゅうたんの上で使用しないでください。本体が傾いたり、ほこりなどがつまり、故障の原因になります。


NO! 



傾斜のある場所や不安定な場所、高い場所で使用しないでください。落下や転倒、誤動作の危険性があります。

使いかた

操作パネル

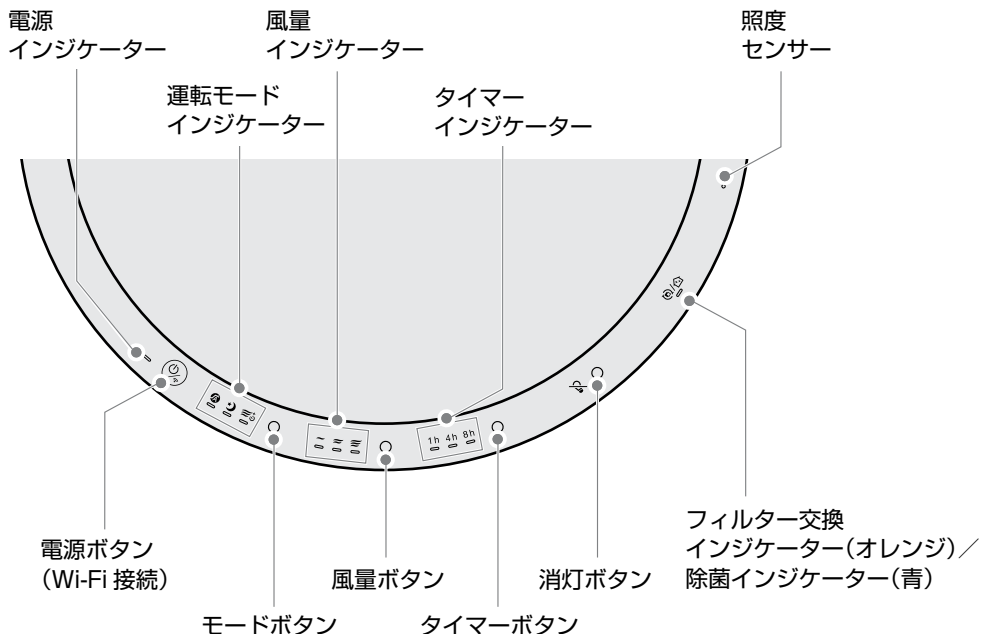

運転を開始する


電源ボタン  /  を押します。

インジケータが点灯し、オートモード  で運転を開始します。


運転中に電源ボタンを押すとインジケータが消灯し、運転が停止します。

運転モードを変える

運転中にモードボタンを押します。



運転モード(インジケーター)は下記の順に切り替わります。



運転モードについて

 オート	通常はこのモードで使⽤します。 お部屋の状態をセンサーで検知し、自動で弱、中、強に風量を切り替えて運転します。
 ナイト	夜間など、風量控えめで静かに運転します。 電源ボタンとナイトモードのインジケーターのみ点灯し、弱の風量で運転します。
 急速	空気を早くきれいにしたいときに使⽤します。 強よりも更に強い風量で運転し、30 分後に自動的にオートモードに切り替わります。




運転モードとマニュアルモード(⇒ p.18)を同時に設定することはできません。

マニュアルモード

運転中に風量ボタンを押します。




お部屋の空気の汚れ具合に関係なく、お好みで風量を設定できます。
マニュアルモード(インジケーター)は下記の順に切り替わります。




マニュアルモードと運転モード(⇒ p.17)を同時に設定することはできません。

タイマー運転

運転中にタイマーボタンを押します。



設定した時間が経過すると自動で運転を停止します。
タイマー時間(インジケーター)は下記の順に切り替わります。



cado sync アプリケーションから 24 時間タイマー運転を開始した場合は、タイマーインジケーターのすべてが点灯します。この状態から本体のタイマーボタンを押した場合は、タイマーインジケーターのすべてが消灯し、cado sync アプリケーションによる 24 時間タイマー運転が解除されます。

除菌機能

運転中に風量ボタンを約 3 秒間長押しすると、除菌インジケーター(青色)が消灯して除菌機能(オゾン生成ユニット)が停止、送風運転のみとなります。

もう一度同じ操作を繰り返すと除菌インジケーターが点灯して除菌運転を行います。



青(除菌機能：オン)



3sec



運転を終了したあとも、最後に設定した状態を保持します。ただし、電源コード接続時は初期設定(除菌機能：オン)に戻ります。

減光機能


操作パネル部にある照度センサーで周囲の明るさを検知します。周囲が暗くなると、点灯している操作パネルインジケーター、ニオイホコリモニター、吹出口ランプが自動的に暗くなります。



照度センサーの近くに物を置かないでください。誤動作の原因になります。

消灯機能

運転中に消灯ボタンを押すと、ニオイホコリモニター、吹出口ランプが消灯します。もう一度ボタンを押すと再び点灯します。

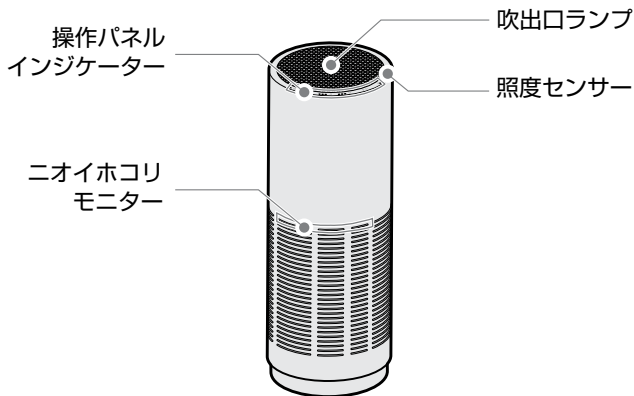

ニオイホコリモニター

空気の状態を内蔵されたセンサーで検知し、青、黄、オレンジの3色でお部屋の空気環境をお知らせします。

モニター色	お部屋の空気環境
青	きれい
黄	少し汚れている
オレンジ	汚れている


ニオイセンサーとホコリセンサーについて

- ニオイセンサーは、主にタバコ、化粧品などのニオイに含まれるガス成分を検知します。
- ニオイセンサーは、スプレーから出るガスやアルコール成分、温度や湿度の変化にも反応することがあります。また、ニオイが強くてもガス成分が少ない場合は、反応しないことがあります。ホコリセンサーは、温度や湿度の変化にも反応することがあります。
- ニオイセンサーは、室内の空気の状態を相対的に検知します。このため、ニオイが強くてもニオイの強弱に変化がない場合は、センサーが反応しないことがあります。
- ホコリセンサーは、ハウスダスト(花粉など)、タバコの煙などを検知します。
- 電源コードを接続してから約5分間はセンサーの初期化を行っており、正確な検知ができません。また、初期化時の空気の状態を基準に動作を開始するため、室内の空気がきれいなとき(タバコの煙がないときなど)に電源コードを接続することをおすすめします。

お手入れのしかた

- お手入れをせずに使用を続けると、ほこりなどがたまり、空気清浄機の性能を十分に発揮できなくなる可能性があります。定期的にお手入れを行ってください。(月 1 回以上を推奨)
- 定期的なお手入れが行われない場合、汚れなどによる故障発生時に、メーカー保証対象外になることがあります。

市販のやわらかい布や綿棒、掃除機などを用意すると便利です。

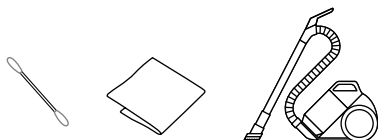

硬いブラシは使用しないでください。
本体を傷つける可能性があります。


しつこい汚れには水で薄めた中性洗剤を使用してください。




- 中性以外の洗剤は使用しないでください。本体を傷つける可能性があります。
- 洗浄後はきれいな布などで中性洗剤を十分に落としてください。
- 本体をお手入れする際は、フィルターに液剤などがつかないように、あらかじめフィルターを取りはずしてください。

本体


1. 本体の運転を停止して電源プラグをコンセントからはずします。

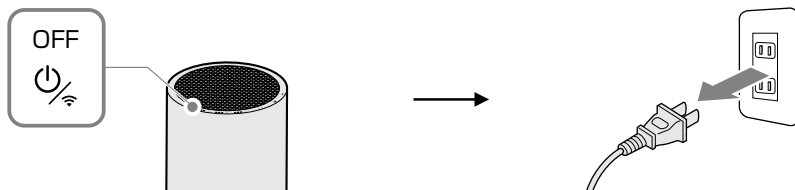


2. やわらかい布で本体のほこりをふき取ります。

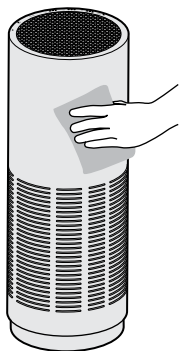


3. フィルターカバーとフィルターを取りはずします。

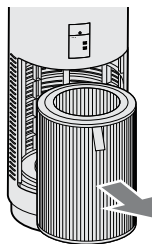

4. 吸気口と吹出口、本体内部のほこりを掃除機などで吸い取ります。または、やわらかい布でふき取ります。

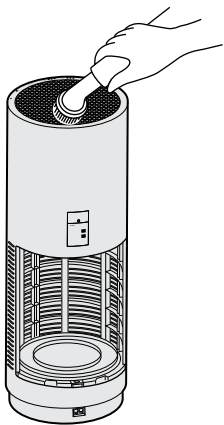

5. センサーカバーに付着したほこりを綿棒などで取り除きます。

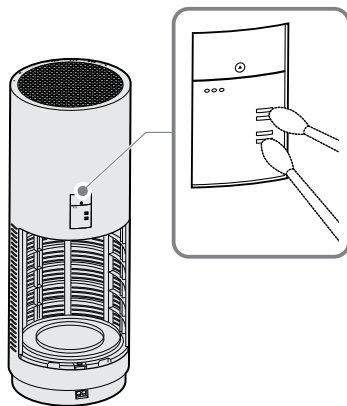

フィルター


フィルター側面の網部分は、プレフィルターとして機能します。定期的に網に付いたほこりなどを掃除機などで吸い取ります。または、やわらかい布でふき取ります。



フィルター交換のお知らせ

フィルター交換が必要になると、フィルター交換インジケーターがオレンジ色に点灯します。(除菌運転中は除菌インジケーター(青色)と交互に点灯します。)


新しいフィルターに交換してください。

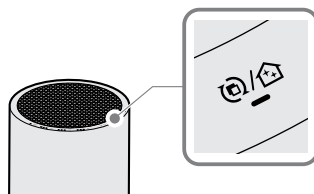

- フィルター交換インジケーターは除菌インジケーター(「除菌機能」⇒ p.19)と兼用となっています。
- cado sync アプリケーションからもフィルター交換時期を確認することができます。

フィルターの交換方法

「本体の組み立て」⇒ p.12 を参考に古いフィルターを取りはずしたうえで、新しいフィルターに交換してください。

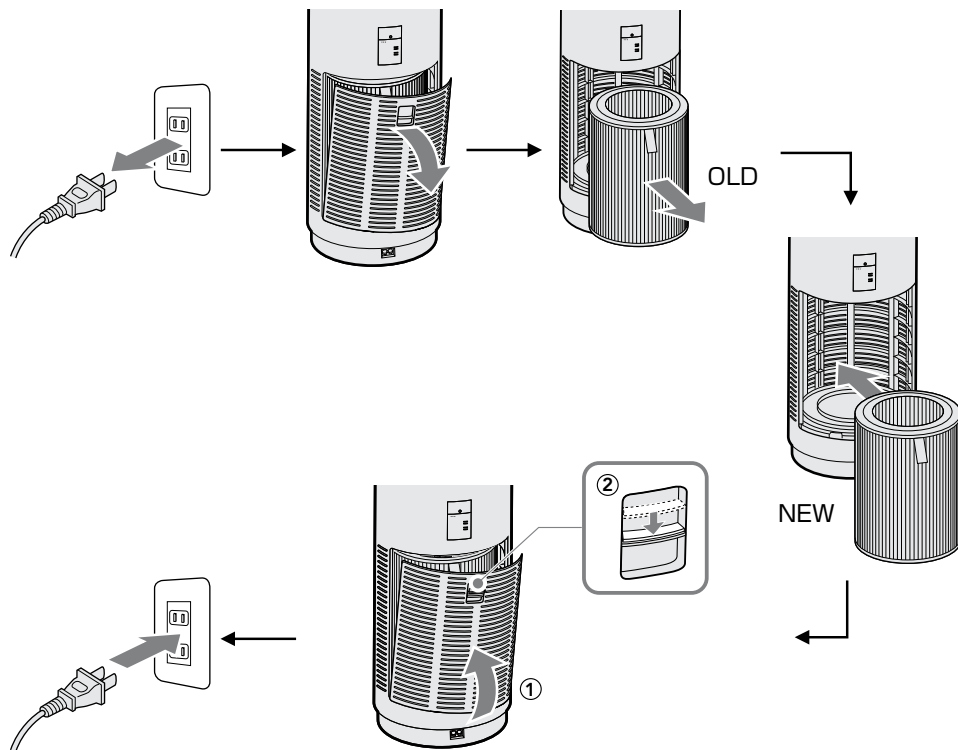



フィルターを取り付けない状態では電源コードを接続しても本体の電源が入りません。

フィルター交換インジケータの初期化


フィルター交換が終了してもフィルター交換インジケータは消灯しません。
下記の手順でフィルター交換インジケータを初期化してください。

! フィルター交換インジケータが点灯しないうちにフィルター交換をした場合も、下記の初期化操作を行ってください。

1. 電源ボタンを押し、本体の運転を開始します。
2. 消灯ボタンを3秒以上長押しすると、フィルター交換インジケータがオレンジ色に点滅します。

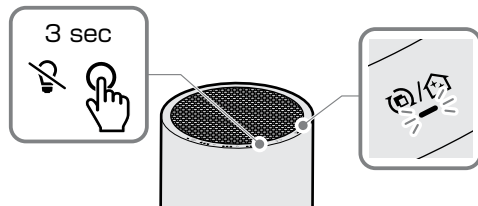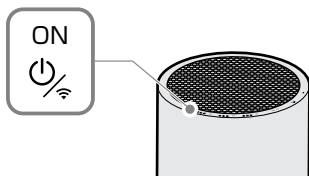

3. ただちにもう一度消灯ボタンを短押しすると、フィルター交換インジケータが消灯し、初期化が完了します。

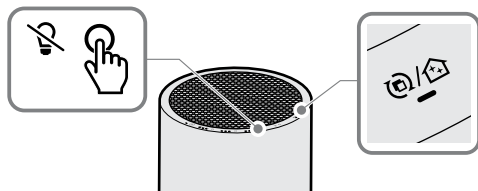


フィルターについて

- フィルターは消耗品ですので、定期的に新しいフィルターをお求めいただき、交換してください。
- フィルターの交換時期は、ご使用の環境にもよりますが、6ヶ月～1年に1回程度が目安です。
- 空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなることがあります。
- 使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、交換が必要となる場合があります。
- ニオイが気になってきたときはフィルターを交換、または1日ほど風通しのよいところで天日干しすることで改善することがあります。(性能が回復することをお約束するものではありません。)

除菌機能について

- 本製品はオゾン生成ユニットによる除菌方式を採用しています。このため、ファン送風にオゾン臭を感じることがあります。
- 運転中に体調の変化を感じた場合は、運転を中止するか、除菌機能を停止してご使用ください。
- 運転中は風量に比例してオゾン生成量も変化します。
- オゾン濃度が高くなる可能性があるため以下の場所では除菌機能を使用しないでください。
換気のできない場所、極端に狭い場所など
- オゾンの影響を受ける可能性があるため、ゴム製品やさびやすい製品の近くで使用しないでください。

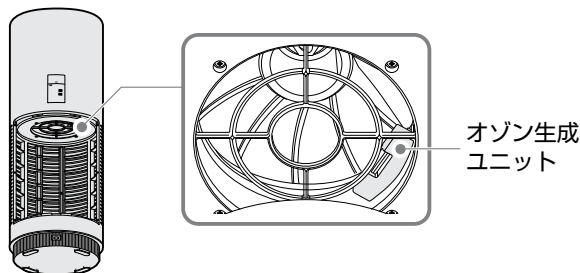

cado sync でできること

cado sync アプリケーションをスマートフォンへインストールし、本機への登録を完了すると、便利な機能をお使いいただけます。

リモコン機能

屋外など離れたところから本体の操作をすることができます。



各種状態の確認

お部屋の空気の状態やフィルター交換時期のお知らせなどを確認することができます。



24 時間タイマー

指定した時刻に運転開始、終了することができます。



24h

アプリケーションに必要な環境

cado sync アプリケーションを使用する場合に必要なものをご確認ください。

インターネット回線

常時インターネット接続が可能なブロードバンド回線の
プロバイダ契約が必要です。

光回線など高速インターネット回線をおすすめします。
インターネット通信料はお客様のご負担となります。



Wi-Fi ルーター(無線 LAN アクセスポイント)

対応する Wi-Fi ネットワークは下記となります。

- 通信方式：IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
- セキュリティ：WPA Personal、WPA2 Personal

5GHz の Wi-Fi (IEEE802.11a など) やメッシュ Wi-Fi には接続できません。
セキュリティ向上のため、暗号化方式は WPA2 (AES) の設定をおすすめします。
くわしくは Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認ください。
(Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。)



スマートフォンなどの携帯端末機器^{※ 1}

Wi-Fi ルーターを経由してスマートフォンが
インターネット回線に接続できることを事前にご確認ください。

対応 OS (2026 年 4 月現在)

- AndroidTM ^{※ 2}：バージョン 8.0 以上
- iOS (iPhone ^{※ 3} など)：9.0 以上



※ 1 cado sync アプリケーションはタブレット端末には対応していません。またモバイルルーターとの接続は動作保証していません。

※ 2 「Android」は Google LLC の商標または登録商標です。

※ 3 iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

アプリケーションの準備

アプリケーションをインストールする

1. スマートフォンに cado sync アプリケーションをインストールします。
アプリケーションは下記からダウンロードできます。

- Android の場合：Google Play^{※ 1}
- iOS の場合：App Store^{※ 2}

上記より「cado sync」を検索し、インストールしてください。



- ※ 1 Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。
- ※ 2 App Store は Apple Inc. のサービスマークです。



- アプリケーションは無料ですが、アプリケーションのダウンロードや操作は別途通信料が発生します。
- アプリケーションのアイコンや画面デザインは変更になる場合があります。

アカウントを作成する

cado sync アプリケーションの使用にはアカウントの作成が必要です。

- アカウント作成にはメールが受信可能なメールアドレスおよびメールソフトが必要です。
- パスワードの長さは半角英数字記号で 6 文字から 12 文字の間にする必要があります。

1. アプリケーションを起動するとログイン画面が表示されますので、「新規アカウント作成」を押します。

2. ご使用になるユーザーネーム、認証を行うメールアドレス、パスワードを入力したうえで、プライバシーポリシーに同意するチェックを入力して「作成」ボタンを押します。



3. 入力したメールアドレスに送付されるメール本文内に記載された確認コードをアプリケーションに入力し、「作成」ボタンを押します。


4. 正しくアカウントが作成されると再びログイン画面が表示されますので、登録したメールアドレス、パスワードを入力して「ログイン」ボタンを押します。

Wi-Fi 接続待機状態にする

アプリケーションに機器を登録するために、本体を Wi-Fi 接続待機状態にします。
運転中に電源ボタン  を 5 秒以上長押しすると Wi-Fi 接続待機状態になります。
Wi-Fi ルーターの近くで実施することをおすすめします。


 同時に複数の機器を Wi-Fi 接続待機状態にしないでください。正しく機器登録ができない場合があります。

1. 本体の電源ボタン  を押して、運転を開始します。

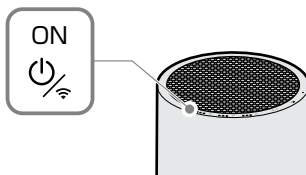


2. 運転中に電源ボタン を 5 秒以上長押しします。

すべてのインジケーターが約 3 秒間高速点滅したあと、左右に往復しながら点灯して Wi-Fi 接続待機状態になります。

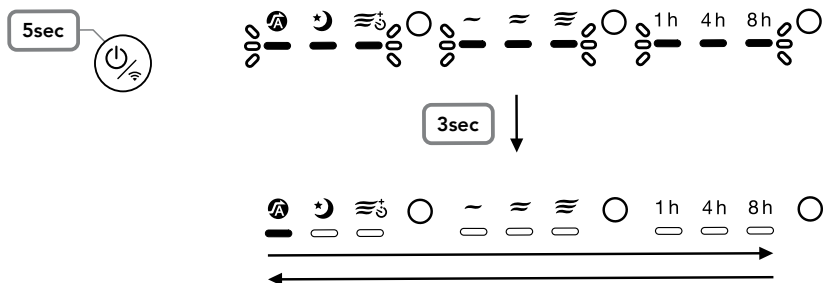

すでに Wi-Fi 接続されている場合は、電源ボタンを長押ししても Wi-Fi 接続待機状態になりません。(すべてのインジケーターが点灯します。)



3. Wi-Fi 接続待機状態になったことを確認して、「アプリケーションに機器を登録する」⇒ p.36 の手順で、機器登録を行います。



Wi-Fi 接続待機状態は約 3 分間で自動的に解除されますので、アプリケーションに機器を登録する作業はこの間に完了してください。

4. アプリケーション側で機器登録が完了すると、2. Wi-Fi 接続待機状態⇒ p.34 から「ピー」という音に合わせて本体のすべてのインジケーターが約 3 秒間点灯します。




アプリケーションに機器を登録する

cado sync アプリケーションにログインしたら、操作したい機器を登録します。

- ❗ アプリケーションに機器を登録する際は、登録したい機器を Wi-Fi 接続待機状態「Wi-Fi 接続待機状態にする」⇒ p.33 にしておく必要があります。
- スマートフォンは事前に登録する Wi-Fi ルーターに接続しておく必要があります。
- 位置情報の利用や Bluetooth® の使用を許可する画面が出た場合は、必ず「許可」を選んでください。位置情報の利用や Bluetooth の使用を許可しない場合は、機器登録を行うことができません。

- 初めてアプリケーションをご使用になる場合は、機器登録をうながす画面が表示されますので「OK」を押します。
- 右下のプラスマークを押して、機器登録を行います。対応 OS によっては Bluetooth の使用を許可する確認が出ますので「OK」または「許可」を押します。
- 対応 OS によっては、位置情報の利用を許可する確認が出ますので「App の使用中は許可」または「許可」を押します。

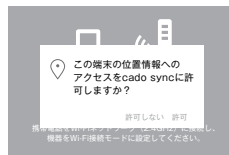

4. 画面の案内にしたがい、「OK」ボタンを押します。「OK」ボタンが表示されない場合はスマートフォンの Wi-Fi 接続状況をご確認ください。
5. 現在接続中の Wi-Fi ネットワーク名(SSID)が表示されますので、Wi-Fi のパスワードを入力します。
6. 機器の名称を入力します。(25 文字以内で名称をつけることができます。)




- ❗ • 5GHz の Wi-Fi (IEEE802.11a など) やメッシュ Wi-Fi には接続できません。
- Wi-Fi ネットワーク名(SSID)を手動入力する画面が出た場合は、接続中の SSID 名を入力してください。

7. 機器登録を開始すると、Wi-Fi マークが表示されます。接続完了までしばらく待ちます。(ネットワーク環境により接続まで時間がかかることがあります。)



8. 接続が完了すると機器一覧に登録した機器が表示されます。

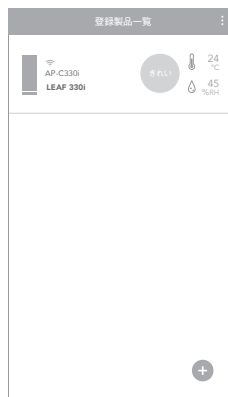

9. 登録した機器を押すと機器操作メイン画面が表示されます。電源ボタン  を押して、機器が正しく操作できるか確認してください。




 登録に失敗した場合は、Wi-Fi ルーターおよびスマートフォンの接続状態を確認したうえで「Wi-Fi 接続待機状態にする」⇒ p.33 と「アプリケーションに機器を登録する」⇒ p.36 の手順にしたがいもう一度実施してください。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。当社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。



基本操作

アプリケーションからも本体を操作することが可能です。

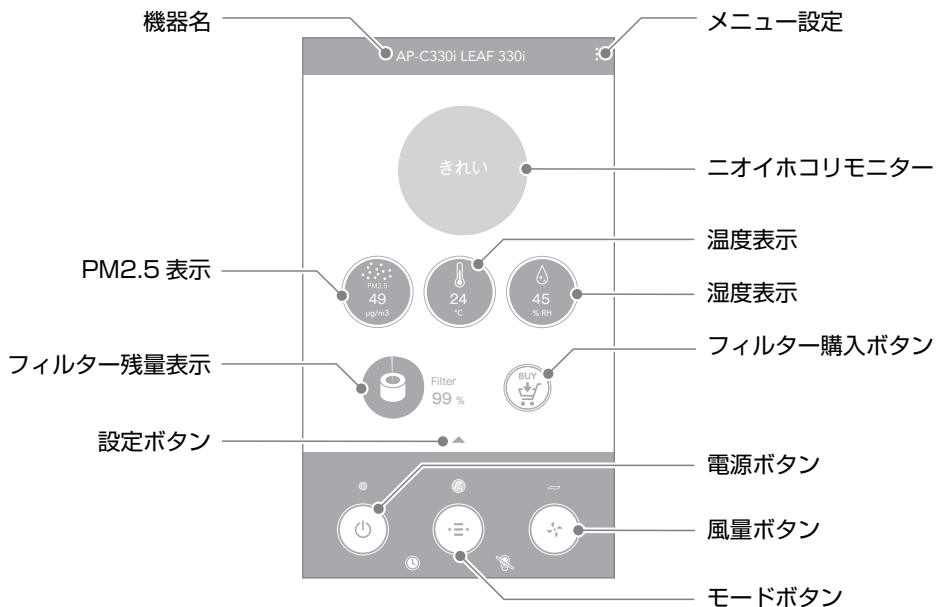

24 時間タイマー運転、消灯設定

設定ボタンをタップまたは、スワイプアップすることで 24 時間タイマー運転(開始時刻、終了時刻)や消灯機能を設定することができます。

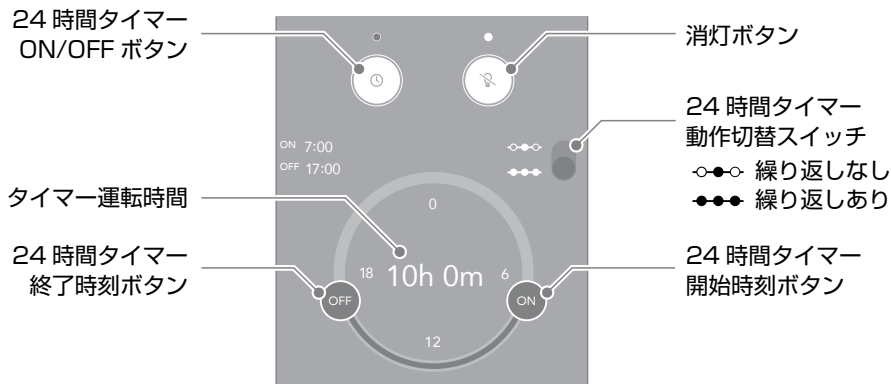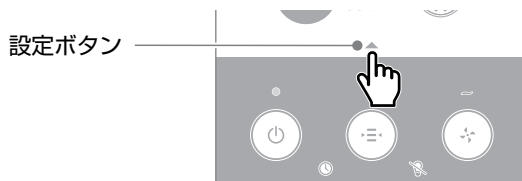

サポートメニュー



機器の設定や各種サポート情報にアクセスできます。

サポートメニュー





該当の URL サイトに移動します。



機器名の変更や、他のユーザーとの
機器共有、情報の確認や、機器登録の
削除が行えます。

機器名変更

2 台以上の機器を区別したい場合にお使いいただくと便利な機能です。

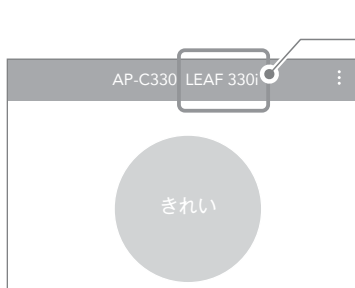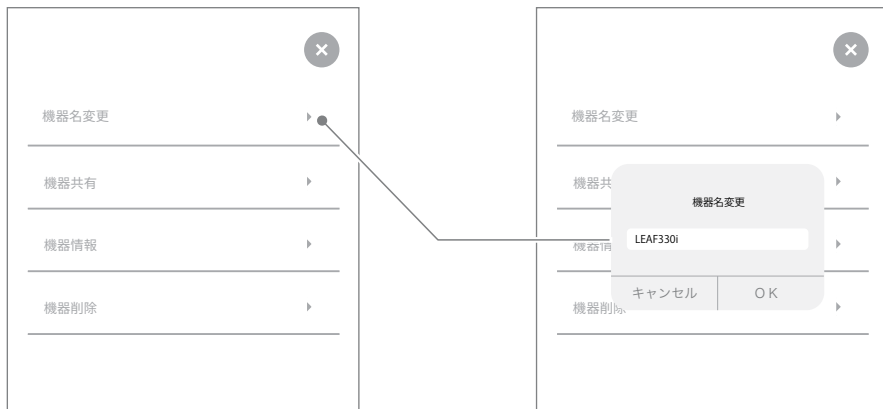


画面上部に変更した機器名が表示されます。


無線アダプターを初期化する

新しい Wi-Fi ルーターやユーザーアカウントでもう一度機器登録する場合、機器登録に失敗した場合、本機がご不要になった場合は、下記の手順で本体に内蔵されている無線アダプターを出荷時の状態に初期化することができます。

1. 本体の運転が停止した状態で電源ボタン  を 3 秒以上長押しすると、操作パネルのすべてのインジケーターが点灯します。

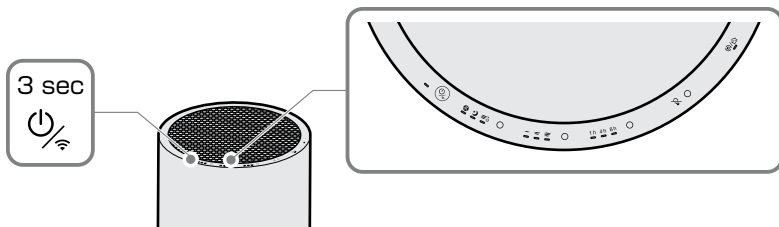

2. 操作パネルのすべてのインジケーターが点灯した状態のまま、電源ボタン  をもう一度 3 秒以上長押しすると、「ピー」という音に合わせてすべてのインジケーターが消灯し、無線アダプターが初期化されます。

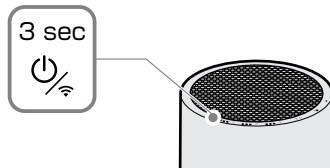

 無線アダプターを初期化した場合は、アプリケーションに登録された機器一覧から本機が自動で削除されます。再び本機をご使用になる場合は、「アプリケーションに機器を登録する」⇒ p.36 の手順にしたがい、もう一度機器を登録してください。

無線 LAN 機能のご使用にあたって

電波に関するご注意

- ・ 本機は、技術基準適合認証を受けた無線アダプターを内蔵していますので、本機を使用する際に無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行った場合は、法律により罰せられることがあります。
 - － 本機に内蔵された無線アダプターを分解／改造する。
 - － 本機の機銘板をはがす。または、適合表示を消す。
- ・ 本機は 2.4GHz の周波数帯を使用しますので、本機と同じ周波数帯を使用している Bluetooth やその他特定小電力無線機器の近く、電子レンジなどの強い電磁波が発生するところでは、無線機能が使用できない場合があります。また、電波干渉を避けるため以下の事項に注意してください。

無線 LAN 機器使用時の注意事項

本機が使用する周波数帯では、電子レンジなどの家電や産業・科学・医療用機器、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用周波数を変更するか、または本機の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りの際は本書に記載のサポート窓口までお問い合わせください。

- ・ 本機に内蔵された無線アダプターは以下の仕様に対応しています。
 - － IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
 - － セキュリティ：WPA Personal, WPA2 Personal
- ・ 本機の無線アダプターは 2.4GHz 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は 40m です。

2.4DS4/OF4

使用制限について

本機能をご使用する際は下記の事項を遵守してください。下記の事項を逸脱して使用した場合、および本機能を使用すること、または使用できないことから生じる損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- 本機能は、日本国内のみで使用できます。
- アプリケーションに機器を登録する際に利用権限がない機器およびネットワークとの接続をしないでください。接続した場合、不正アクセスとみなされる恐れがあります。
- 本機はすべての無線 LAN 対応機器との接続動作を確認しておりません。したがってすべての無線 LAN 対応機器との動作を保証するものではありません。
- 本機は、すべての Wi-Fi ルーターおよび住宅環境での接続、性能を保証するものではありません。鉄筋コンクリートや金属が使用されている建物内、障害物、電子レンジやデジタルコードレス電話機、その他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の近くなど、ご使用になる環境によっては電波が届かなくなったり、または途切れたり、通信速度が遅くなる場合があります。
- 本機能を利用するためには Wi-Fi ルーターが必要になります。Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご覧ください、設置・設定を行ってください。

個人情報(セキュリティ関連)に関するご注意

- 無線 LAN は電波を利用して情報のやりとりをするため、電波の届く範囲であれば暗号設定の有無にかかわらずその内容を傍受されたり、不正なアクセスを受けるおそれがあります。
- 安全性を確保するため、ご使用になる Wi-Fi ルーターは適切な無線セキュリティ設定を行ってください。
- 第三者からの不正なアクセスを防ぐため、本機を第三者に譲渡する場合や、譲渡された場合は、「無線アダプターを初期化する」⇒ p.43 の手順にしたがい本機の無線 LAN 機能の初期化を行ってください。

故障かな？

症状	確認事項	対処
電源が入らない	電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグはコンセントに、電源コードは本体の電源コード接続口にそれぞれしっかりと差し込んでください。
	フィルターが取り付けられていますか？	「フィルターを取り付ける」⇒p.12 の手順にしたがい、フィルターを取り付けてください。
風が出ない 風量が少ない	フィルターをポリ袋から取り出しましたか？	フィルターをポリ袋から取り出し、取り付け直してください。
	本体の吸気口、吹出口が汚れていませんか？	「お手入れのしかた」⇒p.22 にしたがひ、本体の吸気口、吹出口の汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合はフィルターを新しいものに交換してください。
操作パネルにある電源インジケーターが点滅している	フィルターカバーが完全に閉まっていますか？	フィルターが正しく取り付けられているかを確認し、フィルターカバーを完全に閉めてください。
ニオイホコリモニターがオレンジ色のまま変わらない	ホコリセンサーやニオイセンサーは、温度、湿度の変化やスプレーなどから出るガスにも反応することがあります。	しばらく待って、ニオイホコリモニターが黄色または青色に変わるか確認してください。

症状	確認事項	対処
ニオイホコリモニターがオレンジ色のまま変わらない	センサーカバーが汚れていませんか？	「お手入れのしかた」⇒ p.22 にしたがひ、センサーカバーの汚れを取り除いてください。 ※改装したばかりの室内など、ニオイが発生し続けているような場所では、ニオイホコリモニターが変化しない場合があります。
ニオイホコリモニターが青色のまま変わらない	周囲に障害物があるなど、空気の循環が悪いところに設置していませんか？	本体の前後、左右と上方は、壁、家具、カーテンなどから 30cm 以上離してください。
	センサーカバーが汚れていませんか？	「お手入れのしかた」⇒ p.22 にしたがひ、センサーカバーの汚れを取り除いてください。
	電源コードを接続し、電源を入れてから5分以上たっていますか？	電源コードを接続し、電源を入れてから約 5 分間はセンサーの初期化を行っており、正確な状態表示ができません。しばらく待って、ニオイホコリモニターが他の色に変わるか確認してください。
空気清浄効果が得られない	周囲に障害物があるなど、空気の循環が悪いところに設置していませんか？	本体の前後、左右と上方は、壁、家具、カーテンなどから 30cm 以上離してください。

症状	確認事項	対処
空気清浄効果が得られない	本体の吸気口、吹出口が汚れていませんか？	「お手入れのしかた」⇒ p.22 にしたがひ、本体の吸気口、吹出口の汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合は新しいフィルターに交換してください。
	フィルターの網にほこりが付着していませんか？	「お手入れのしかた」⇒ p.22 にしたがひ、ほこりを取り除いてください。
ニオイホコリモニターの色が変わっても、風量 が変化しない	オートモード以外で使用していませんか？	オートモード以外で運転中は、風量が変化しません。
本体のニオイが気になる	本体の吸気口、吹出口が汚れていませんか？	「お手入れのしかた」⇒ p.22 にしたがひ、本体の吸気口、吹出口の汚れを取り除いてください。お手入れをしても改善しない場合は新しいフィルターに交換してください。

症状	確認事項	対処
本体のニオイが気になる	ニオイの強い部屋で使用していませんか？	タバコや焼肉など、強いニオイがある場所で長時間で使用になると、短期間でフィルターの交換が必要になる場合があります。このような環境でご使用になる場合は、定期的にお部屋を換気しながら本製品をご使用になることをおすすめします。
操作パネルのインジケーターが点滅しながら「ピピッ」と警告音が鳴る	モーターの故障または本体内部に異物が混入している可能性があります。	電源ボタンを押すと、警告音が停止します。電源プラグをいったんはずし、フィルター内に異物が落ちていないか確認してください。警告音が続く場合は、お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
運転中にジーという音がする	内部でオゾン生成時に音が発生します。運転モードにより大きく感じたりすることがあります。	本体内部の動作音であり異常ではありません。
オゾン臭が気になる	除菌運転中は、風量に比例して定期的にオゾンが生成されます。	オゾンは、ニオイの成分などに接触したり、一定時間が経過することで酸素に戻ります。また、オゾン臭が気になったり、運転中に体調の変化を感じた場合は、運転を中止するか、除菌機能を停止してください。

症状	確認事項・対処
アプリケーションがインストールできない	スマートフォンの対応 OS を確認してください。⇒ p.29 スマートフォンを再起動して改善しないか確認してください。
アプリケーションに機器を登録できない	機器登録の際は、登録したい機器を Wi-Fi 接続待機状態にしておく必要があります。⇒ p.33 お使いの Wi-Fi ルーターの通信方式を確認してください。⇒ p.29 詳細は Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認ください。 スマートフォンの Wi-Fi (無線 LAN) 機能が有効になっているか確認してください。 詳細はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。 Wi-Fi ルーターの本体やアンテナの向きを調整したり、電源を入れ直してから、もう一度機器登録をしてください。 機器の無線アダプターを初期化してから、もう一度機器登録をしてください。⇒ p.43
スマートフォンから機器を操作できない	機器の電源が正しく接続されており、Wi-Fi ルーターの届く範囲に機器が設置されていることを確認してください。 「Wi-Fi 接続待機状態にする」⇒ p.33

仕様

LEAF 330i

型名	AP-C330i			
電源	100-240 V 50-60 Hz			
適用床面積 ^{※1}	急速モード：46 m ² (28 畳)			
運転モード	弱	中	強	急速 (30 分間)
消費電力 [W]	6	9	15	52
風量 [m ³ /h]	70	120	185	340
運転音 [dBa]	30	40	50	65
外形寸法	直径約 242 mm × 高さ約 652 mm			
質量	約 6.6 kg (フィルター含む)			
電源コード長	約 1.8 m			
付属品	取扱説明書(保証書)、電源コード、 AP-C330 シリーズ用フィルター ^{※2}			

※1 日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験方法により算出。急速運転したときの目安。

※2 寸法 直径 約 197 mm × 高さ 約 268 mm

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品に関する最新情報
使いかた・お手入れ・修理に関するご相談は
カドーサポートサイト

<https://cado.com/jp/support/>



お電話での対応をご希望のお客様は

カドーサポートセンター

0120-707-212

通話料無料 受付時間 9:00 ~ 17:00

土・日・祝、弊社休業日を除く

本製品は国内専用です。電源や法規制の異なる海外では使用できません。

国外に持ちだされた製品は、保証期間内であっても修理サービスの適用外です。

This product is for domestic use only and cannot be used in any other country with different voltages, frequencies, laws and regulations.

The warranty is only valid in the country the product was purchased and the product brought outside the country is not eligible for warranty repair services.

株式会社カドー

〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11

保証期間 お買い上げ日から 1 年

型名

AP-C330i

お買い上げ日

販売店

お客様情報

お名前

電話番号

ご住所

使い方・お手入れ・修理に関するご相談は、カドーサポートセンターにお問い合わせください。

カドーサポートセンター（通話料無料） **0120-707-212**

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）

株式会社 カドー 〒108-0071 東京都港区白金台 4-2-11

保証内容

- 1 本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に沿った正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容に沿って無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 2 お買い上げ日から保証期間中に故障が発生し修理を受ける場合には、本書と製品をご用意のうえ、お買い上げの販売店またはカドーサポートセンターにご依頼ください。
- 3 保証期間内でも次の場合には、有料修理となります。
 - (1) 本書のご提示が無い場合。
 - (2) 本書にお買い上げ年月日、お名前、販売店名の記入が無い場合、あるいはレシート等お買い上げ日や販売店名がわかる証明書が無い場合。
 - (3) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の落下、運送等による故障および損傷。
 - (5) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、公害、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。
 - (6) お買い上げ後の据付、移動などによる故障および損傷。
製品の機能に影響しない損傷（かすり傷やへこみ等を含みます）。
 - (7) 本書の字句が書き換えられている場合。
 - (8) 電池、フィルター等の消耗品の交換。
 - (9) シリアル番号が確認できない場合。
- 4 修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合があります。
また修理により交換した部品は弊社が任意に回収し、適切に処理、処分させていただきます。
- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 6 この保証書は再発行いたしません。紛失なさらないように大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

