

取扱説明書

STR-10 / STR-10D

Handy Fan

STREAM 
Mini

cado

重要

このたびは、ハンディファン「STR-10/STR-10D」を
お求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みください。
本書はお読みになったあとも
大切に保管してください。

cado

目次

安全上のご注意.....	3
警告.....	4
注意.....	5
バッテリーへの安全上のご注意	6
警告.....	6
各部の名前	7
本体.....	7
USBケーブル.....	7
使いかた	8
運転を開始する	8
充電する.....	8
ファン部の角度を調節する	9
ストラップを使う	9
お手入れのしかた.....	10
故障かな?	10
仕様.....	11
保証書.....	13
保証内容	14

安全上のご注意

ここでは事故を防ぐための重要な注意事項について記載してあります。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を未然に防止するため、本書に記載されている内容は必ずお守りください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分したうえで記載しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うおそれがあること」を示します。



注意

「傷害を負う、または財産に損害を与えるおそれがあること」を示します。

図記号の説明



禁止

「してはいけない禁止事項」を示します。



指示

「必ずしなければならない強制事項」を示します。

警告

禁止

- **ぬれた手で USB 電源を抜き差ししない。**
感電の原因になります。
- **USB ケーブルを破損させない。**
ショートや断線して火災や感電の原因になります。
 - 加工したり、傷つけたりしない。無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたりしない。
 - 発熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
 - USB プラグをはずす際に USB コードを引っ張らない。
 - 破損した USB ケーブルは使用しない。万が一 USB ケーブルが破損した場合は、お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- **本体の定格電圧以外で使用しない。**
火災や感電の原因になります。
- **下記の場合は充電・使用・保管・放置しない。**
火災や故障、変色や変形の原因になります。
 - 火の近くや発熱器具の近く、温風吹出口など温度が非常に高い場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 炎天下で窓を閉め切った車内
 - 浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
- **分解、改造、修理しない。**
火災や感電、ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- **本体を水につけたり、丸洗いしない。**
本体内部の基板やバッテリーなどに水が入ると、ショートによる火災や、感電の原因になります。
水分などが付着した場合、水分を十分にふいてから乾かし、ぬれたままでは使用しないでください。
- **本体のすき間やUSBコネクタに指や針金などの金属を入れない。**
ケガ・感電・ショート・発火や、故障の原因になります。
- **お手入れに塩素系、アルカリ性の洗剤を使わない。**
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を損なう原因になります。
- **ペットなど生き物を近づけない。**
本体内部に排泄物や体毛などが入ると故障の原因になります。
また、USB ケーブルをかじったり引っかけて破損することで、発火や感電の原因になります。

警告

指示

- 必ず付属の USB ケーブルを使用する。
付属以外の USB ケーブルを使用すると、加熱などにより火災の原因になる場合があります。
- 使用しないとき、お手入れ、点検の際は必ず運転を停止し、USB ケーブルをはずす。
不意に動作した場合、感電やケガの原因になります。
- 異臭や、機器の異常を感じたときは、ただちに使用を中止する。
USB ケーブルをはずし本体の運転を停止したあと、サポートセンターまでご相談ください。
- 電源の入った状態でファンを止めない。
物が挟まるなど、ファンが止まったまま放置すると、発熱や発煙の恐れがあります。
- お年寄り、お子様、体の不自由な方、意思疎通が困難な方には、保護者や安全責任者から適切な指導監督を受けない限り、単独で使用させない。
- お子様が玩具として遊ばないように注意する。
思わぬケガや誤飲、本体故障または感電の原因になります。

注意

禁止

- 不安定な場所で使用しない。
傾斜面や不安定な所に置くと転倒または落下によるケガ、感電、故障の原因になります。
- 医療機器の近くで使わない。
本体の電波が電子機器に影響を与えるおそれがあります。
- 電磁波の影響を受ける機器の近くで使用しない。
他の電子機器へ誤動作などの影響を与えたり、または本機が誤動作する原因になります。
ラジオやマイクロホンを搭載した機器の近くで使用する場合、雑音が発生する場合があります。

指示

- 使用中に体調の変化を感じた場合は、ただちに使用を中止する。
気分がすぐれなかったり、不快と感じた場合などは使用を中止してください。

バッテリーへの安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火による大ケガ(やけどや失明など)を避けるため下記の注意事項を必ずお守りください。

警告

禁止

■ バッテリーの液が漏れたときは、素手でさわらない。

- バッテリーの液が漏れたときは、サポートセンターにご相談ください。バッテリーの液が本体内部に残ることがあり、素手でさわるのは危険です。
- バッテリーの液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗浄し、医師の診察を受けてください。
- バッテリーの液が衣服についた場合も、すぐにきれいな水で洗浄してください。やけどなどの原因になるおそれがあります。炎症やケガの症状がある場合は、医師の診察を受けてください。


指示

■ バッテリーは正しく取り扱う。


- 充電するときは付属の USB ケーブルを使用する。
- 加熱したり火の中に入れたりしない。
- 火や発熱器具の近く、直射日光が当たる場所、炎天下の車内など温度が非常に高い場所で充電、使用、保管、放置しない。
- バッテリーを分解しない。外装のチューブを傷つけたり、はがしたりしない。

各部の名前

本体

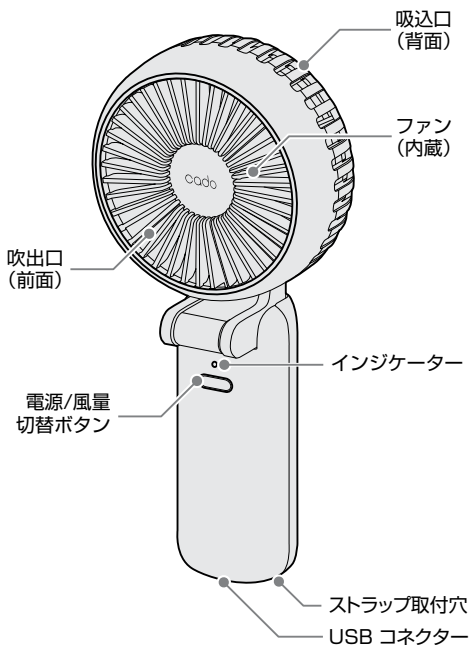

USBケーブル

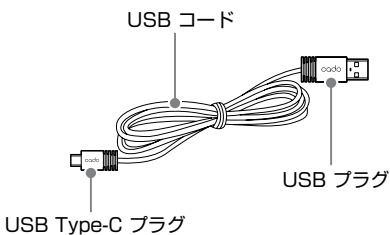

USBケーブルは充電専用ケーブルです。
データ通信はできません。

使いかた

運転を開始する

電源/風量切替ボタンを押すとインジケーターが水色に点灯し運転を開始します。

ボタンを押すごとに風量が下記の順に切り替わります。



- 風量がどの状態でも電源/風量切替ボタンを長押し(約2秒間)すると、インジケーターが消灯し電源がOFFになります。
- 連続使用時間の目安は満充電の状態から、弱：約10時間、急速：約1時間 です。


充電する

運転中にバッテリーの残量が少なくなると、インジケーターが赤色に点灯します。

本体にUSBケーブルをつなぎUSB電源を供給することでバッテリーの充電が始まります。

(満充電まで約2時間かかります)

- 充電中はインジケーターが橙色に点灯します。
- 充電が完了するとインジケーターが消灯します。
- 本体を運転しながら充電することもできます。

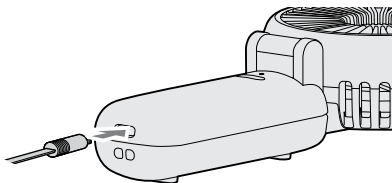


- 長時間で使用にならないときは、バッテリー性能を維持するために、半年に一度は充電してください。
- 充電は周囲の温度が10～40℃の範囲内で行ってください。

ファン部の角度を調節する

ファン部の角度は180°の範囲内で自由に調整ができます。

90°付近の角度に調整することでテーブルファンとしてもお使いいただけます。


折りたたむことでコンパクトに収納ができます。

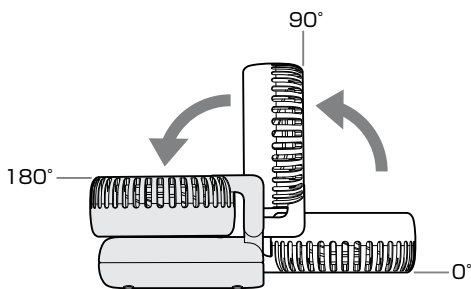

- 角度調整をするときに、指を挟まないようご注意ください。
- ファン部に強い負荷をかけないでください。ケガや破損の原因になります。
- ファン部は60°以上の角度でテーブルに安定して設置ができます。

ストラップを使う

本体のストラップ取付穴に市販のストラップを取り付けることができます。(本製品にはストラップは付属していません)

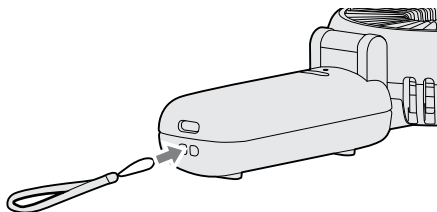


- カラビナ等の金属タイプは取り付けできません。
- ストラップをファンに近づけないでください。ファンがストラップを巻き込み、ケガや故障、破損の原因になります。

お手入れのしかた

お手入れの際には、必ずUSBケーブルをはずし、本体の運転を停止してください。

- 外観の汚れは、やわらかい布でふいてください。
落ちにくい汚れは、中性洗剤溶液に浸した布を固くしぼってからふき取り、その後乾いた布でふいて、本体に洗剤が残らないようにしてください。
- 吹出口や吸込口に付着したほこりは、掃除機などで吸い取ってください。

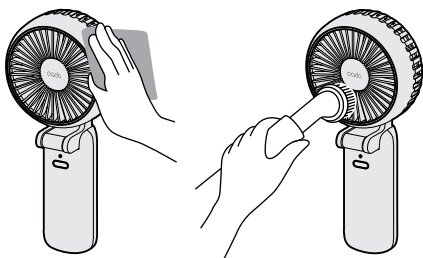

故障かな？

症状	確認事項	対処
動作しない	バッテリーの残量がなくなっていますか？	USB電源を接続し、充電してください。
インジケータが赤く点灯する	バッテリーの残量が少なくなりました。	USB電源を接続し、充電してください。
インジケータが赤く点滅する	温度保護の安全装置が働いています。	涼しい環境で充電してください。
充電できない	市販のUSB電源は1A以上供給可能ですか？	USB電源に異常がないかを確認ください。

仕様

.....

品名	ハンディファン
型名	STR-10 / STR-10D
電源	DC 5 V
消費電力	1 A 以下
バッテリー容量	約 2,000 mAh
外形寸法	幅 約 85 × 奥行 約 43 × 高さ 約 187 mm
質量	約 164 g (本体のみ)
付属品	取扱説明書(保証書)、USBケーブル、 キャリングポーチ(STR-10Dのみ)

仕様および外観は改良のため
予告なく変更することがあります。

本体を廃棄するときのご注意

本体に内蔵されている充電式バッテリー
はリサイクルできます。

本体を廃棄する場合は、充電式バッテリーの
取りはずしは行わずに、サポートセンターまで
ご相談ください。



製品に関する最新情報
使いかた・お手入れ・修理に関するご相談は

カドーサポートサイト

<https://cado.com/jp/support/>



お電話での対応をご希望のお客様は

カドーサポートセンター

0120-707-212

通話料無料 受付時間 9:00 ～ 17:00

土・日・祝、弊社休業日を除く

本製品は国内専用です。電源や法規制の異なる海外では
使用できません。国外に持ちだされた製品は、
保証期間内であっても修理サービスの適用外です。

This product is for domestic use only and cannot
be used in any other country with different voltages,
frequencies, laws and regulations.

The warranty is only valid in the country the product
was purchased and the product brought outside the
country is not eligible for warranty repair services.

株式会社 カドー

〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11

保証期間 お買い上げ日から 1 年間

型名

STR-10 / STR-10D

お買い上げ日

販売店

販売店様へのお願い

お買い上げ日および貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入
捺印した上でお客様へお渡し下さい。

お客様情報

お名前

電話番号

()

ご住所 〒 -

使い方・お手入れ・修理に関するご相談は、下記までお問い合わせください。

カドーサポートセンター

(通話料無料) 0120-707-212

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝、弊社休業日を除く)

保証内容

1. 本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に沿った正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容に沿って無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
2. お買い上げ日から保証期間中に故障が発生し修理を受ける場合には、本書と製品をご用意のうえ、お買い上げの販売店またはカドーサポートセンターにご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理となります。
 - (1) 本書のご提示が無い場合。
 - (2) 本書にお買い上げ年月日、お名前、販売店名の記入が無い場合、あるいはレシート等お買い上げ日や販売店名がわかる証明書が無い場合。
 - (3) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の落下、運送等による故障および損傷。
 - (5) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷等)、公害、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。
 - (6) お買い上げ後の据付、移動などによる故障および損傷。製品の機能に影響しない損傷(かすり傷やへこみ等を含みます)。
 - (7) 本書の字句が書き換えられている場合。
 - (8) シリアル番号が確認できない場合。
4. 修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合があります。
また修理により交換した部品は弊社が任意に回収し、適切に処理、処分させていただきます。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. この保証書は再発行いたしません。
紛失なされないように大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

